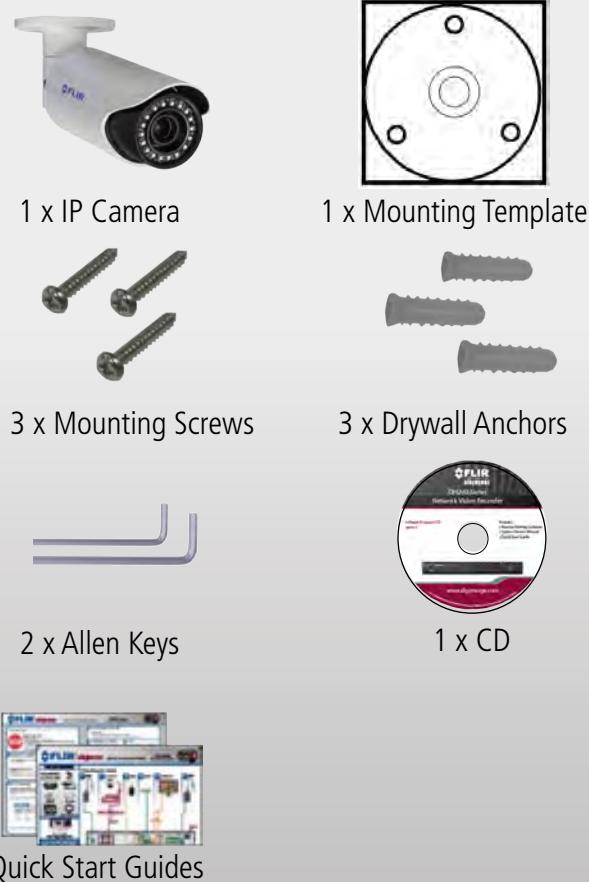
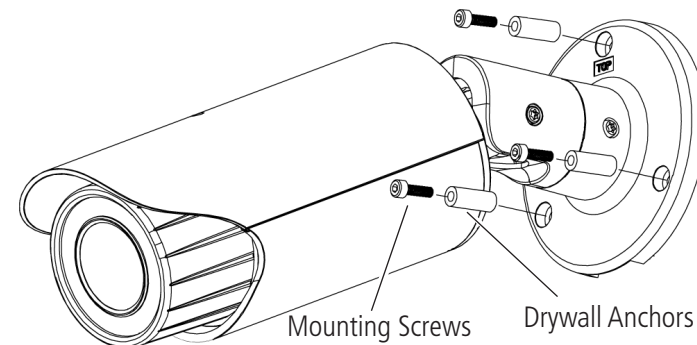


PACKAGE CONTENTS:



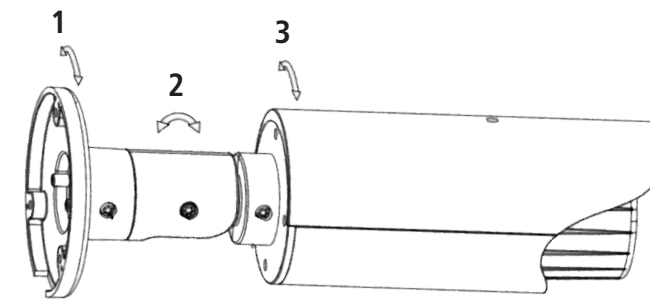
1 Installing the Camera

- A** Use the included mounting template to mark holes for the screws.
- B** Drill holes for the mounting screws.
- NOTE:** Use the included drywall anchors if installing into drywall.
- C** Connect cables as shown in the section "Connecting the Camera".
- D** Mount the camera to the surface using the included mounting screws (3x).




2 Adjusting the Camera

- A** Use the included large allen key to loosen the screws on the camera stand.
1. Rotate the camera base 360°.
 2. Tilt the camera on the stand up to 90°.
 3. Twist the camera around the stand 360°.



- B** Tighten the camera stand screws when finished.
- NOTE:** To adjust the zoom/focus on the camera, you must use the OSD on the web browser client or on a FLIR NVR. See the Instruction Manual on the CD for details.

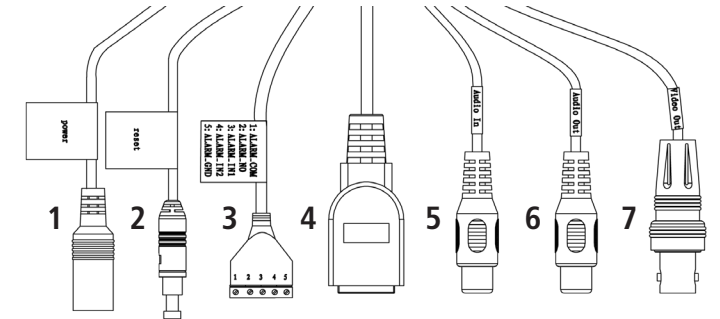3 Connecting the Camera



- 1.Power Input:** If not using PoE, connect the camera to a 12V DC power source (660mA or higher required).
- 2.Reset:** Press and hold for 10 seconds to reset the camera to default settings.
- 3.Alarm In:** Connect the camera to an external alarm device. See the Instruction Manual on CD for more details.
- 4.Ethernet Port:** Connect the camera to an NVR or a router or switch on your network using Cat5e or better Ethernet cable (not included). PoE Class 3 supported.
- 5.Audio In (RCA):** Connect to a self-powered microphone for listen-in audio.
- 6.Audio Out (RCA):** Connect to an amplifier or self-powered speakers for intercom / 2-way audio.
- 7.Video Out (BNC):** Analog video output for a test monitor.

Latest software and manuals available on

www.digimerge.com



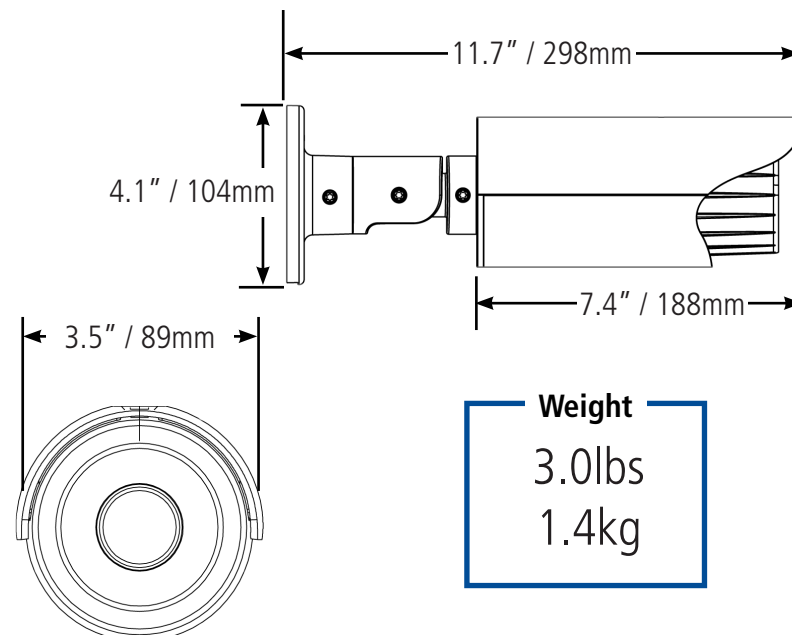
For support, visit

www.digimerge.com

www.flir.com/security

Information in this document is subject to change without notice. As our products are subject to continuous improvement, Digimerge Technologies Inc., a FLIR company, and our subsidiaries reserve the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE © 2013 FLIR / DIGIMERGE. All rights reserved.


Weights & Dimensions



Inserting the microSD Card (Optional)

For local recording, you can install a microSD card in the camera up to 32GB. SanDisk™ or Kingston™ brand microSD cards are recommended.

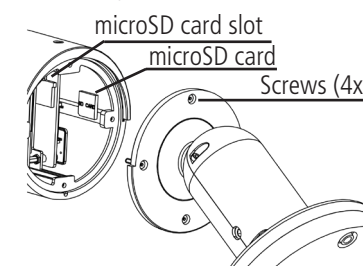- A** Remove the screws on the back of the camera body (4x) and separate the camera body from the camera stand.
- B** Insert a microSD card into the microSD card slot. Replace the camera body and screws (4x).











NOTE: For details on configuring microSD recording, see the Instruction Manual on the CD.

Safety Precautions

- Use an appropriate low voltage power cable to prevent fire or electrical shock.
- If using DC power, make sure to follow the correct polarity as marked on the power cable.
- Make sure to install the camera in an area that can support the camera weight.
- There are no user serviceable parts inside the camera. Please do not disassemble the camera.
- Do not clean the lens cover with an abrasive cleaning material. Please use a soft cloth to clean the lens cover.
- Camera is rated for outdoor use (IP66), but is not intended for submersion in water.

FCC Notice

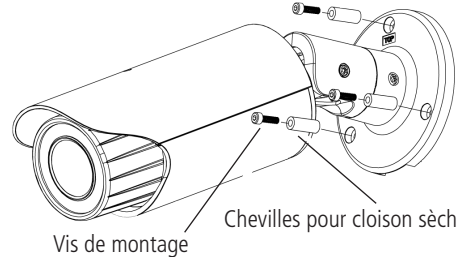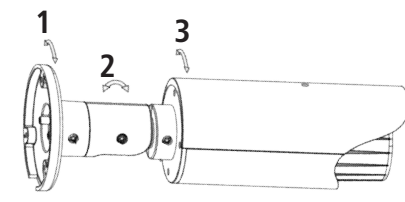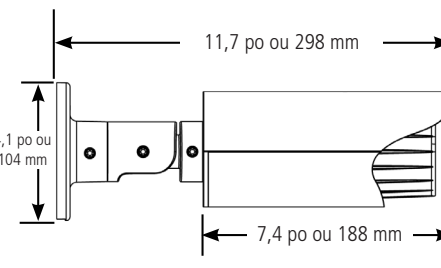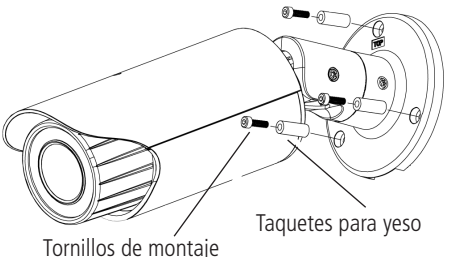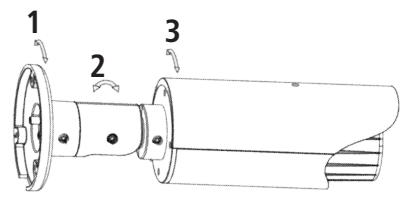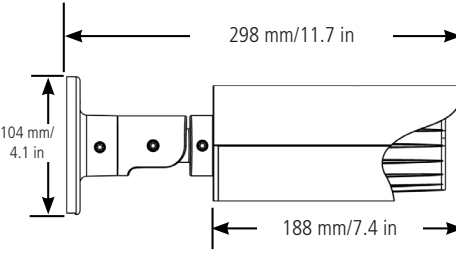This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FRANÇAIS				ESPAÑOL			
CONTENU DE L'EMBALLAGE :	1 Installation de la caméra	2 Ajustement de la caméra	3 Branchement de la caméra	CONTENIDO DEL PAQUETE:	1 Instalación de la cámara	2 Ajuste de la cámara	3 Cómo conectar la cámara
 1 x caméra IP  1 x trousse de montage  3 x chevilles pour cloison sèche  3 x vis de montage  2 x clés Allen  Guides de démarrage rapide  1 x CD	A Utilisez le gabarit de montage (inclus) pour percer les trous des vis. B Percez les trous des vis de montage. REMARQUE : Si l'installation est faite sur une cloison sèche, utilisez les chevilles pour cloison sèche (incluses). C Branchez les câbles tels qu'illustrés dans la section « Branchement de la caméra ». D Fixez la caméra sur la surface en utilisant les vis de montage (3x). 	A Utilisez la clé Allen (inclus) pour desserrer les vis du support de la caméra. 1. Pivotez la base de 360°. 2. Inclinez la caméra à 90° sur le support. 3. Tournez la caméra de 360° sur le support.  B Lorsque terminé, serrez les vis du support de la caméra. REMARQUE : Afin d'ajuster le zoom ou le point focal de la caméra, vous devez utiliser le OSD du navigateur du client Internet ou celui situé sur le NVR FLIR. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD. Insérez une carte microSD (en option) 	1. Entrée de l'alimentation électrique Si aucun PoE n'est utilisé, branchez la caméra sur une alimentation électrique de 12V cc (660mA ou plus élevé). 2. Réinitialisation : Appuyez et maintenez 10 sec. afin de réinitialiser la caméra aux paramètres par défaut. 3. Alarme : Branchez la caméra à un appareil d'alarme externe. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD. 4. Port Ethernet : Branchez la caméra à un NVR, à un routeur ou ouvrez votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou Cat5e (non inclus). Compatible avec les PoE Classe 3. 5. Entrée audio (RCA) : Branchez un microphone auto alimenté pour écoute d'audio. 6. Sortie audio (RCA) : Branchez un amplificateur ou des haut-parleurs auto alimentés pour interphone/audio bidirectionnelle. 7. Sortie vidéo (BNC) : Sortie vidéo analogique pour tester l'écran. Mesures de sécurité • Utilisez les câbles d'alimentation appropriés afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique. • Si l'utilisation requiert une alimentation électrique CC, assurez-vous d'avoir la polarité adéquate selon l'indicateur du câble d'alimentation électrique. • Assurez-vous d'installer la caméra dans un endroit pouvant supporter le poids de la caméra. • Les pièces internes de la caméra ne sont pas réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter la caméra. • Ne pas nettoyer le couvercle de la lentille à l'aide d'un nettoyeur abrasif. Veuillez utiliser un chiffon pour nettoyer le couvercle de la lentille. • La caméra peut être utilisée à l'extérieur (IP66), mais elle ne peut pas être immergée dans l'eau. Avis de la FCC Cet équipement a été examiné et s'est avéré conforme avec les limites pour un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence lorsque l'équipement est utilisé dans un établissement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. L'utilisation de cet équipement dans une résidence est susceptible de causer des interférences nuisibles et l'utilisateur devra corriger, à ses frais, les fréquences émis.	 1 caméra IP  1 plantilla de montage  3 taquetes para yeso  3 tornillos de montaje  2 llave hexagonal  Guías de inicio rápido  1 CD	A Use la plantilla de montaje incluida para marcar los orificios donde colocará los tornillos. B Perfore los orificios para los tornillos de montaje. NOTA: Use los taquetes para yeso incluidos si la instalación se hace en una placa de yeso laminado. C Conecte los cables, como se muestra en "Cómo conectar la cámara". D Monte la cámara en la superficie utilizando los tornillos de montaje incluidos (3). 	A Use la llave hexagonal grande incluida para aflojar los tornillos en el soporte de la cámara. 1. Rote la base de la cámara 360°. 2. Incline la cámara sobre el soporte hasta 90 grados sur. 3. Gire la cámara alrededor del soporte 360°.  B Ajuste los tornillos del soporte de la cámara cuando haya terminado. NOTA: Para ajustar el zoom y el foco en la cámara, debe usar la visualización en pantalla en el navegador web o en una NVR de FLIR. Consulte el Manual de instrucciones en el CD para obtener detalles. Insersion de la tarjeta microSD (opcional) 	1. Entrada de corriente eléctrica: Si no utiliza un PoE, conecte la cámara a una fuente de alimentación de 12 V CC (se requiere que sea de 660 mA o superior). 2. Para restablecer: Presione y mantenga presionado por 10 segundos para restablecer la cámara a las configuraciones predeterminadas. 3. Alarma entrante: Conecte la cámara a un dispositivo de alarma externo. Consulte el Manual de instrucciones en el CD para obtener más detalles. 4. Puerto Ethernet: Conecte la cámara a una NVR, a un router o a un interruptor en su red con un cable Ethernet Cat5e o mejor (no está incluido). Compatible con PoE de clase 3. 5. Entrada de audio (RCA): Conecte a un micrófono con alimentación propia para obtener audio del lugar. 6. Salida de audio (RCA): Conecte a un amplificador o a bocinas con alimentación propia para intercomunicador/audio de dos vías. 7. Salida de video (BNC): Salida de video analógico para un monitor de prueba. Precauciones de seguridad • Utilice un cable eléctrico de bajo voltaje adecuado para evitar un incendio o una descarga eléctrica. • Si utiliza una alimentación de CC, asegúrese de colocar la polaridad correcta, como está indicado en el cable eléctrico. • Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara. • La cámara no contiene partes sujetas a mantenimiento. No desarme la cámara. • No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Use un paño suave para limpiar la cubierta del lente. • La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua. Notificación de FCC Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta.
Les plus récents logiciels et manuels sont disponibles à l'adresse : www.digimerge.com  Pour obtenir de l'aide, visitez l'adresse www.digimerge.com www.flir.com/security Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Digimerge Technologies Inc., une entreprise de FLIR et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2013 FLIR/DIGIMERGE. Tous droits réservés.				El software y los manuales más recientes están disponibles en: www.digimerge.com  Para asistencia, visite www.digimerge.com www.flir.com/security La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Digimerge Technologies Inc., una compañía de FLIR, y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Excepto errores y omisiones © 2013 FLIR/DIGIMERGE. Todos los derechos reservados.			
Poids 3 lb 1,4 kg				Peso 3 lb 14 kg			